


## Грузопоршневой манометр

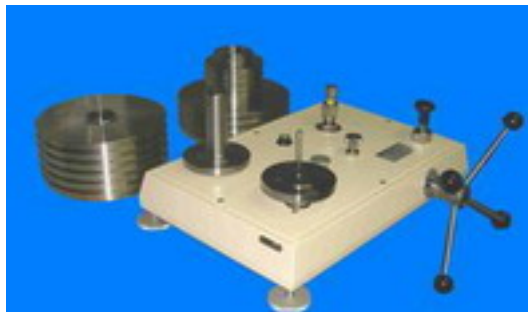

Первичный стандарт давления, разработанный для приложений калибровки высокого давления. Прибор состоит из вертикально смонтированных, с высокой степенью обработки поршней и блок цилиндров. Точно откалиброванные стандартные веса устанавливаются на поршни, которые свободно перемещаются внутри цилиндров. Эти веса уравнивают подъемную силу, созданную приложением давления в пределах устройства. Поставляются с контейнером для транспортировки.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Модель: Двухцилиндровая

Давление: от 1 до 1100 бар

Точность: 0.015% RDG

**Источник:** <https://vinci-technologies.ru/node/368>